97 mm

100 mm

100 mm

PFLEGE UND REINIGUNG

Reinigung des Filters

Nehmen Sie den untersten Korb heraus, um vollen Zugang zu erhalten.

1. Entriegeln Sie den Filter, indem Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn drehen.

2. Entfernen Sie zunächst den Grobfilter und anschließend den Flachfilter.

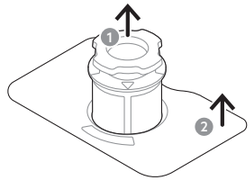

3. Zerlegen Sie den Filter, indem Sie die schwarzen Knöpfe fest drücken.

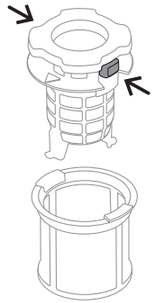

4. Reinigen Sie die ausgebauten Teile unter fließendem Wasser und setzen Sie sie anschließend wieder zusammen. Setzen Sie den Filter zurück an seinen Platz und arretieren Sie ihn.

Reinigung der Sprüharme

Ziehen Sie die Körbe heraus, um vollen Zugang zu erhalten.

1. Lösen Sie jeden Sprüharm, indem Sie ihn in der Mitte drehen.

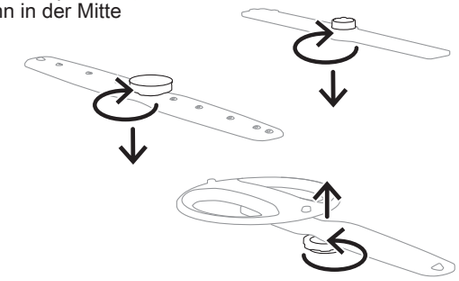

2. Reinigen Sie die Sprühlöcher mit einem Zahnstocher und spülen Sie sie unter dem Wasserhahn.

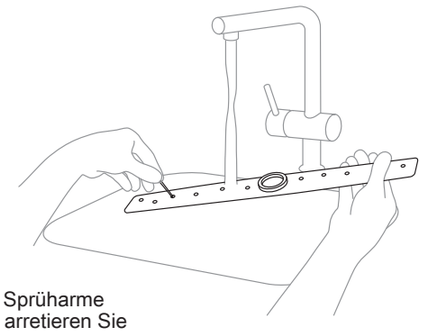

3. Setzen Sie die Sprüharme wieder ein und arretieren Sie sie.

MachineCare-Programm entfernt Kalk und Fett und verlängert die Lebensdauer Ihres Geschirrspülers.

Das rote Symbol im Display zeigt an, wann das Programm erforderlich ist. Geben Sie spezielles Reinigungsmittel in die leere Spülmaschine und halten Sie die Taste **AUTO** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Programm zu starten.

Electrolux

SCHNELLSTART-ANLEITUNG

VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER

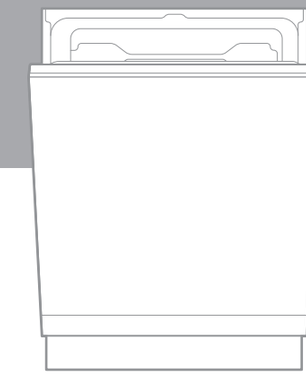

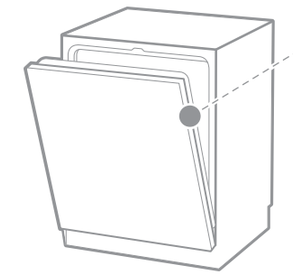

Scannen, um das volle Potenzial Ihres Geräts auszuschöpfen

117817720-A-462025

DE

cut

fold lines DO NOT PRINT

100 mm

100 mm

97 mm

PRODUKTÜBERSICHT

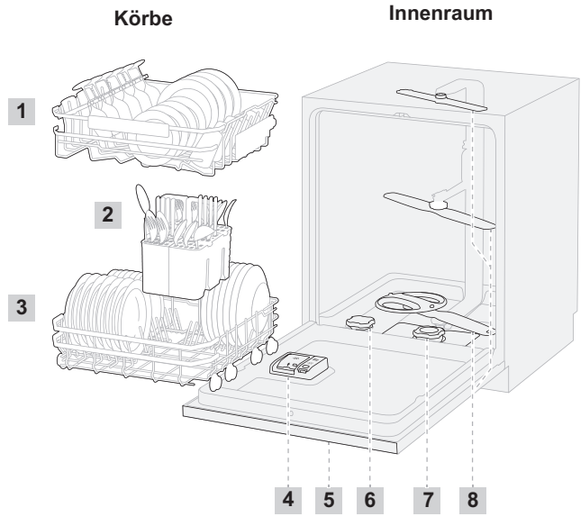

1	QucikLift Korb	5	Bedienfeld
2	Besteckkorb	6	Salz einfüllen
3	Unterer Korb	7	Filter
4	Waschmittel-Spender	8	Sprüharme

ANZEIGEN

Die Anzeigen sind auf dem Display zu sehen, das sich auf dem Bedienfeld befindet.

–––	Energiemessgerät	ECO	ECO-Programm
	Klarspüler nachfüllen		WiFi
	Fernstart		MachineCare-Programm
	Rinse&Hold-Programm		Kein Trocknen
	Salz nachfüllen		Trocknen

BEDIENFELD

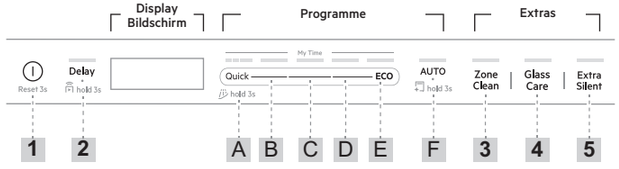

	Programm	Zeit	Temperatur	Trocknen
A	**Quick** Für leicht verschmutzte Beladung	30 Min.	60°C	Nein
	Zum Starten von **Rinse&Hold** 3 Sek. lang drücken	15 Min.	Kalt	Nein
B	**1h00m**	1 Std.	65°C	Ja
C	**1h30m**	1Std. 30 Min.	65°C	Ja
D	**2h00m**	2 Std.	65°C	Ja
E	**ECO**	3 Std. 5 Min. - 5 Std. 1 Min.	50°C	Ja
F	**AUTO** Zum Starten von **MachineCare** 3 Sek. lang gedrückt halten	1 Std. 49 Min. 1 Std.	50–60°C 65°C	Ja Ja

Energiespartipp: Die Energieeffizienz des Programms wird durch grüne Balken über dem Timer auf dem Display angezeigt. Jedes Programm verbraucht unterschiedliche Mengen an Strom. **Grüner** bedeutet effizienter.

1	**Ein-/Ausschalten** Zum Zurücksetzen 3 Sek. drücken.
2	**Zeitvorwahl** 1 - 24 Std. auswählen. 3 Sekunden gedrückt halten, um den Fernstart zu aktivieren.
3	**ZoneClean** Konzentriert die Reinigungsleistung auf den unteren Korb. Diese Option eignet sich besonders zum Reinigen stark verschmutzter großer Töpfe und Pfannen.
4	**GlassCare** Eine schonendere Option von 45°C verlängert die Programmdauer um 30 Min.
5	**ExtraSilent** Reduziert die Geräuschentwicklung des Geräts und verlängert die Programmdauer um 10 Min.

QUICKLIFT KORB

Die mittlere Ablage lässt sich um 3 cm anheben, sodass größere Teller und hohe Gläser darunter Platz finden. Halten Sie die Griffe fest, heben Sie sie vorsichtig an und lassen Sie sie los; der Korb verriegelt sich automatisch. Zum Lösen wieder anheben.

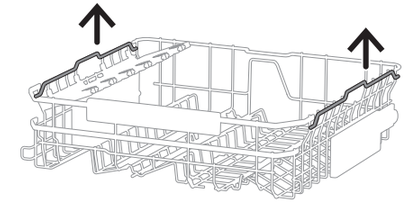

BESTECKKORB

Das flexible Design des Besteckkorbs ermöglicht es, ihn in zwei Teile zu trennen und beliebig zu platzieren in dem unteren Korb.
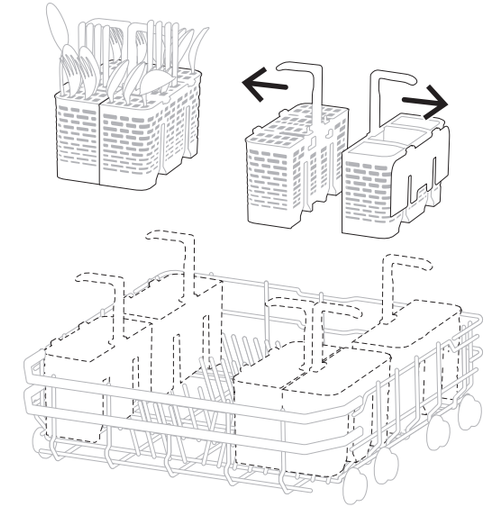
Die faltbaren Abdeckungen ermöglichen es Ihnen, mehr zu verstauen als nur Besteck und Kochutensilien.